



## Návod na montáž

Obrázok č.3

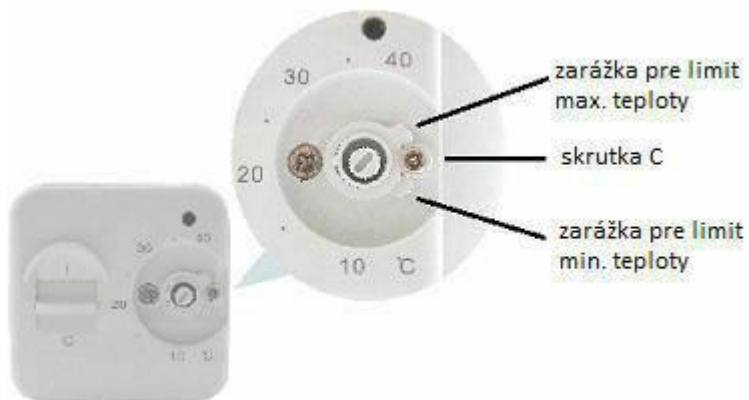

Obrázok č.4

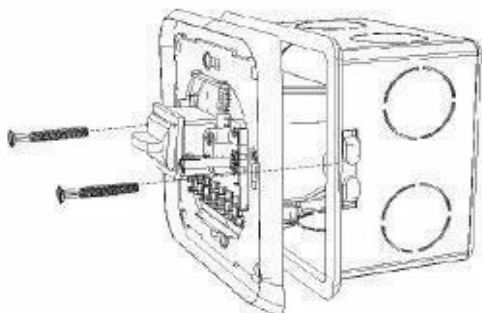

## Záručný list

Dátum montáže:	Pečiatka odborne spôsobilej osoby:
Podpis:	Meno a Priezvisko:

## Elektronický termostat MEK 16 (MT 26)

Termostat MEK 16 sa montuje do štandardnej elektrikárskej krabičky. Je možné ho nastaviť na požadovanú teplotu od +5/+40 °C. Červená LED kontrolka indikuje, že kúrenie je zapnuté.

**POZOR!** Termostat sa odporúča **len** pre podlahové elektrické vykurovanie ako sú vykurovacia rohož, vykurovacia fólia a vykurovacie vodiče. Termostat sníma LEN teplotu podlahy. Nemá priestorovú sondu.

### Technické údaje:

Napätie:	230V
Max. záťaž:	16 A
Spotreba energie:	5W
Teplota pre nastavenia:	+ 5°/ + 40°C
Prepravná teplota:	-5°C / +50°C
IP krytie:	IP 20
Povrch. materiál:	nehorľavé PC
Podlahová sonda:	dĺžka 3 m - 10 k Ω

### Rozmery:

Šírka:	86 mm
Výška:	86 mm
Hĺbka:	50 mm


### Montáž podlahovej sondy

Podlahová sonda by mala byť umiestnená v chráničke (husí krk), ktorá je uložená v podlahe.

Podlahovú sondu je možné predĺžiť až do 50m, ak je to potrebné. Napája sa do svorky č.6 a 7.

Pozri obrázok č.1.

Obrázok č.1



## Návod na použitie


### Teplota a hodnota podlahovej sondy ( Tab.č.1)

Teplota °C	Hodnota (Ω)
5	22070
10	17960
20	12091
30	8312
40	5827

### Umiestnenie termostatu

Termostat sa montuje na stenu vo výške min. 1,2 m na vnútornú stenu objektu, aby nebol ovplyvňovaný priamymi vplyvmi ako je slnečné žiarenie, prieván od dverí, okien a pod.

### Obrázok č.1

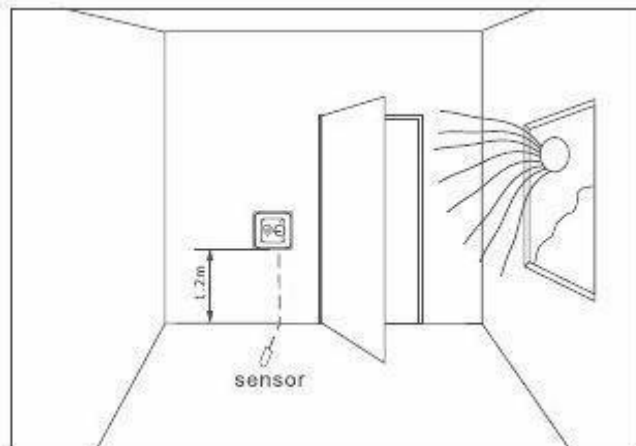


### Nastavenie teploty

Termostat meria teplotu od +5 / +40°C. Pokiaľ je kúrenie zapnuté, svieti LED kontrolka na červeno.

Pri prvom použití, termostat by mal byť nastavený na maximálnu teplotu, pokiaľ sa nedosiahne požadovaná teplota podlahy. Keď dosiahne teplota podlahy požadovanú teplotu, otočte kolieskom naspäť, pokým LED kontrolka nezhasne. Konečné nastavenie teploty je na zákazníčkovi a jeho individuálnych požiadavkách.

### Obrázok č.2

- ① I-zapnutie  
0-vypnutie
- ② Nastavenie teploty  
od + 5 - 40°C
- ③ LED kontrolka –  
červené svetlo =  
kúrenie zapnuté

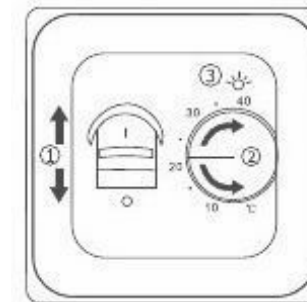

### Nastavenie max./min. teploty

Odstránením bielej krytky (koliesko) a povolením skrutky C (obr.3) uvoľníte záračky a je možné nastaviť maximálnu a minimálnu teplotu podlahy napr. medzi 20°C a 25°C. Po nastavení záračok skrutku dotiahnite a zaklopte krytkou.

### Záruka 2 roky

Na termostat sa vzťahuje 2 ročná záruka, ak sa dodržia tieto podmienky:

- 1.Montáž prevedie odborné spôsobilá osoba.
- 2.Správne vyplnený záručný list so všetkými náležitosťami.

Pre potreby reklamácie je potrebné doložiť doklad o kúpe. Inak reklamácia nebude vybavená.