


KLIMATIZÁCIE
DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

• **NÁVOD NA OBSLUHU**

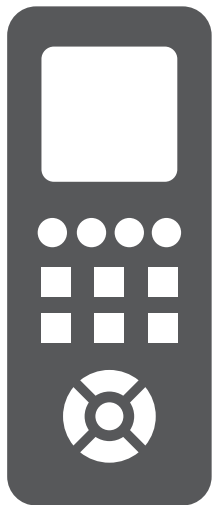

MODELÝ:

LHUVI-09WFI/LHUVO-09

LHUVI-12WFI/LHUVO-12

LHUVI-18WFI/LHUVO-18

LHUVI-24WFI/LHUVO-24




Obsah

Špecifikácie diaľkového ovládača	04
Manipulácia s diaľkovým ovládačom	05
Tlačidlá a funkcie.....	06
Indikátory vzdialenej obrazovky	08
Základné funkcie.....	09
Ako používať pokročilé funkcie	11

Špecifikácie diaľkového ovládača

Model	RG10A1(D2S)/BGEF
Rated Voltage	3.0V(Dry batteries R03/LR03×2)
Signal Receiving Range	8m
Environment	-5°C~60°C(23°F~140°F)

Spríevodca rýchlym spustením

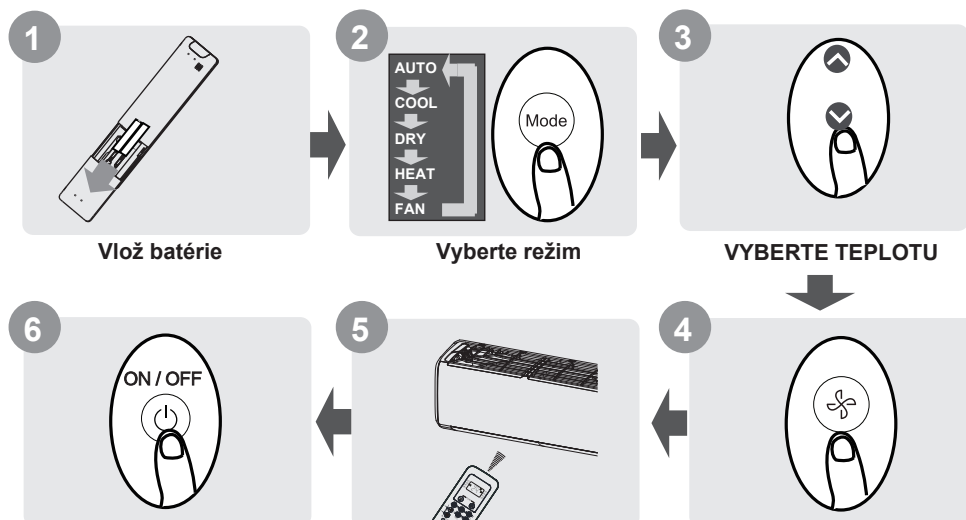

STLAČTE TLAČIDLO NAPÁJANIA ON/OFF NASMERUJTE DIALKOVY NA KLIMU VYBERTE RÝCHLOSŤ VENTILÁTORA

NIE STE SI ISTÍ, ČO ROBÍ FUNKCIA?

Pozrite si časti Ako používať základné funkcie a Ako používať pokročilé funkcie v tejto príručke, kde nájdete podrobný popis používania vašej klimatizácie.

ZVLÁŠTNÁ POZNÁMKA


- Dizajn tlačidiel na vašej jednotke sa môže mierne líšiť od zobrazeného príkladu.
- Ak vnútorná jednotka nemá konkrétnu funkciu, stlačenie tlačidla tejto funkcie na diaľkovom ovládači nebude mať žiadny účinok.
- Ak existujú veľké rozdiely medzi „Príručkou diaľkového ovládača“ a „NÁVOD NA POUŽÍVANIE“ v popise funkcie, prednosť má popis „NÁVOD NA POUŽÍVANIE“.

Manipulácia s diaľkovým ovládačom

Vkladanie a výmena batérií

Vaša klimatizačná jednotka sa môže dodávať s dvoma batériami (niektoré jednotky). Pred použitím vložte batérie do diaľkového ovládača.

1. Posuňte zadný kryt z diaľkového ovládača smerom nadol, čím odkryjete priehradku na
2. batérie. Vložte batérie, pričom dávajte pozor, aby sa (+) a (-) konce batérií zhodovali so symbolmi vo vnútri priehradky na batérie.
3. Zasuňte kryt batérie späť na miesto.

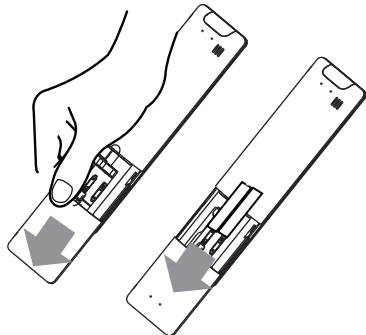

! POZNÁMKY K BATÉRIÍ

Pre optimálny výkon produktu:

- Nekombinujte staré a nové batérie alebo batérie rôznych typov.
- Nenechávajte batérie v diaľkovom ovládači, ak zariadenie neplánujete používať dlhšie ako 2 mesiace.



LIKVIDÁCIA BATÉRIÍ

Batérie nelikvidujte ako netriedený komunálny odpad. Informácie o správnej likvidácii batérií nájdete v miestnych zákonoch.

TYPY NA POUŽÍVANIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

- Diaľkové ovládanie sa musí používať do 8 metrov od jednotky.
- Po prijatí signálu z diaľkového ovládača jednotka pípne.
- Záclony, iné materiály a priame slnečné svetlo môžu rušiť prijímač infračerveného signálu. Ak
- diaľkový ovládač nebudete používať dlhšie ako 2 mesiace, vyberte batérie.

POZNÁMKY PRE POUŽÍVANIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

Zariadenie môže byť v súlade s miestnymi národnými predpismi.


- V Kanade by to malo spĺňať CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- V USA je toto zariadenie v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam:
 - (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a
 - (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť.

Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiový frekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil napraviť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu. Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádio/TV technika.
- Zmeny alebo úpravy, ktoré neschválila strana zodpovedná za zhodu, môžu zrušiť oprávnenie používateľa prevádzkovať zariadenie.

Tlačidlá a funkcie


Predtým, ako začnete používať svoju novú klimatizáciu, nezabudnite sa oboznámiť s jej diaľkovým ovládaním. Nasleduje krátky úvod k samotnému diaľkovému ovládaču. Pokyny na obsluhu vašej klimatizácie nájdete v časti Používanie základných funkcií tohto návodu.

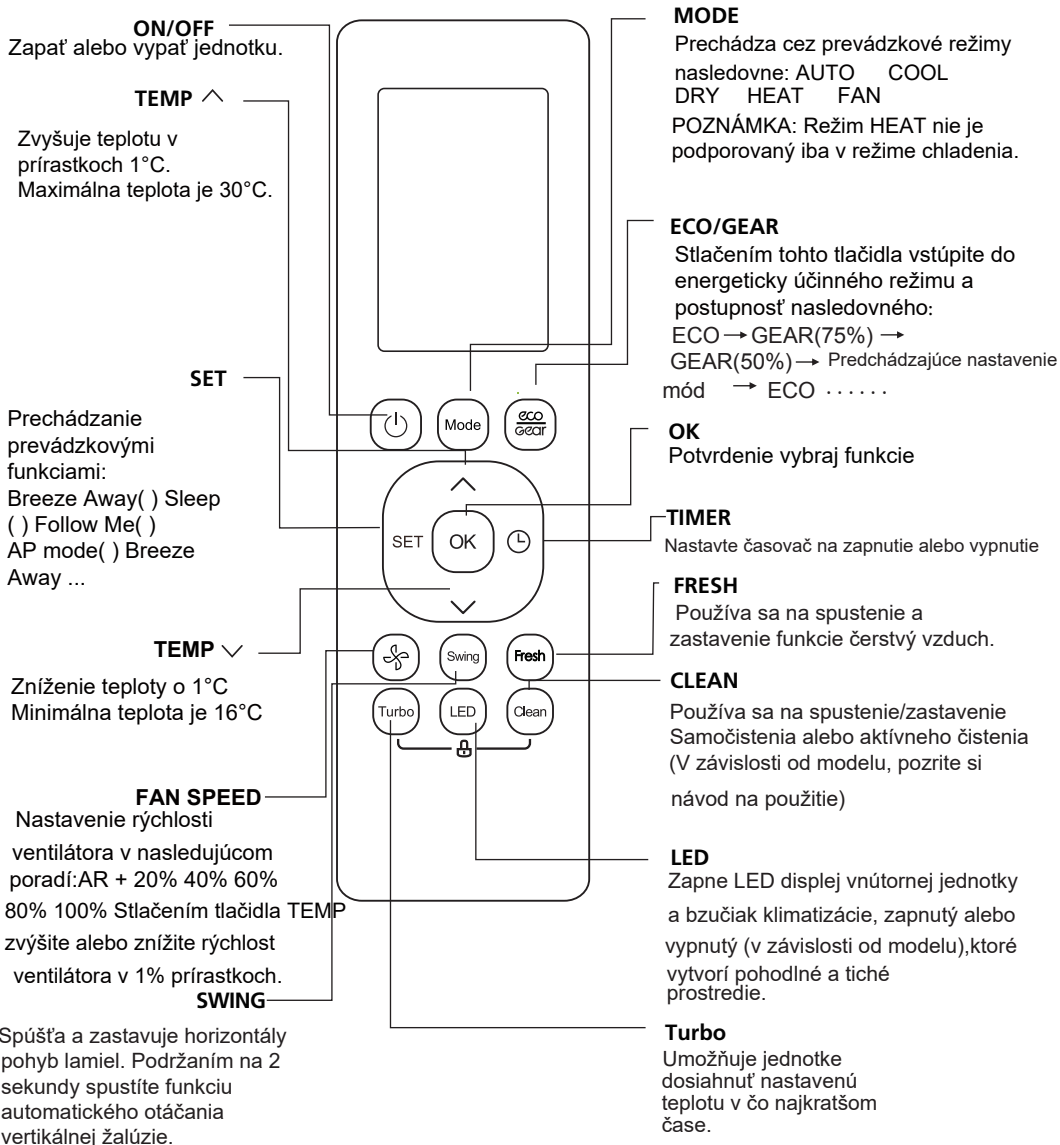

Model: RG10A1(D2S)/BGEF

Indikátory vzdialenej obrazovky

Informácie sa zobrazia po zapnutí diaľkového ovládača.

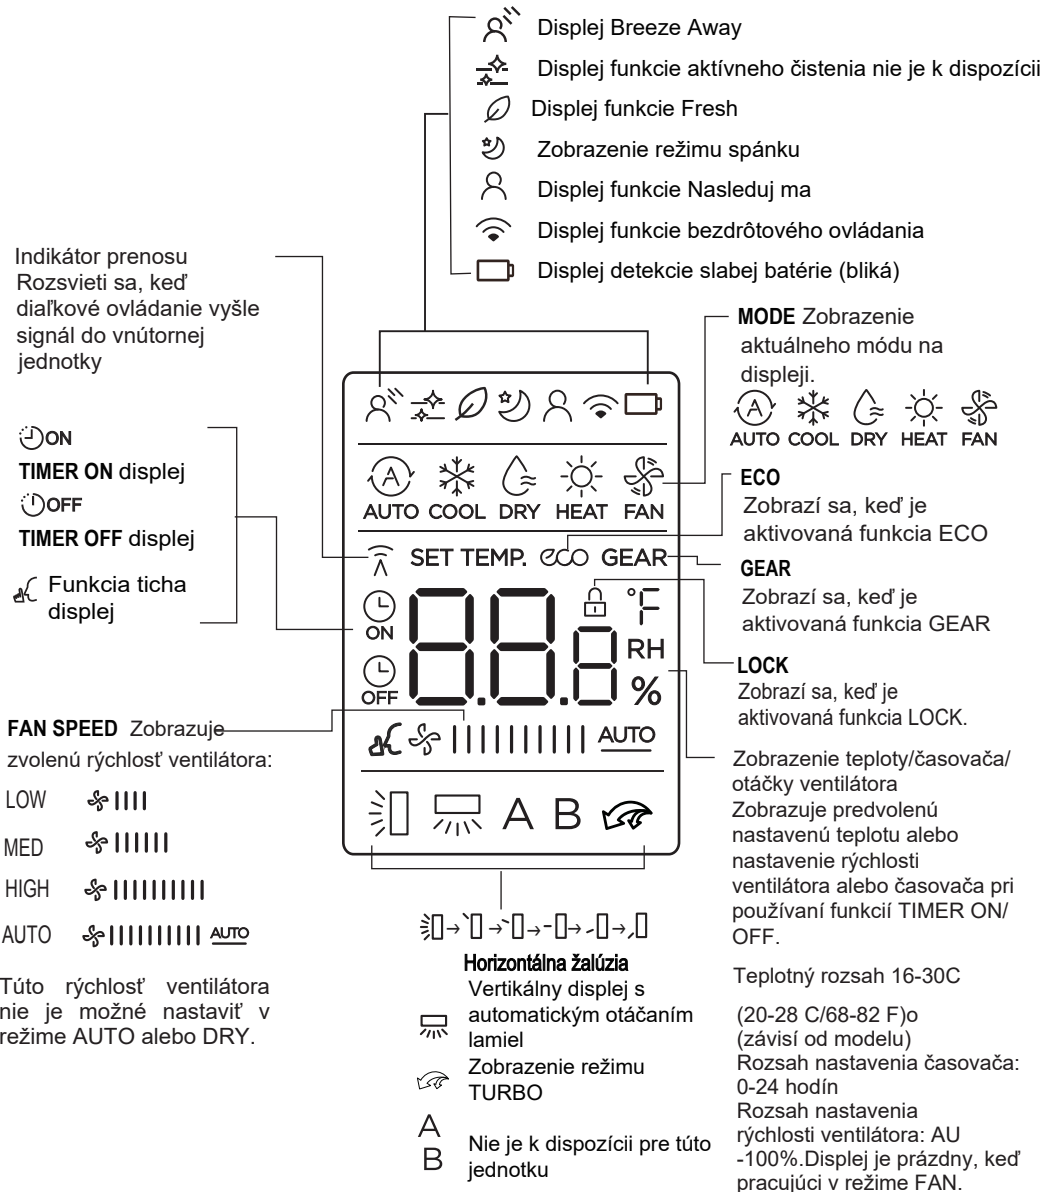

Upozornenie:


Všetky ukazovatele zobrazené na obrázku slúžia na účely jasnej prezentácie. Ale počas skutočného prevádzke, na displeji sa zobrazia iba príslušné znaky funkcií.

Ako používať základné funkcie

! **UPOZORNENIE** Pred uvedením do prevádzky sa uistite, že je jednotka zapojená do zásuvky a či je k dispozícii napájanie.

Režim AUTO

Vyberte režim AUTO



Nastavte požadovanú teplotu



Zapnite klimatizáciu




POZNÁMKA:

1. V režime AUTO jednotka automaticky zvolí funkciu COOL, FAN alebo HEAT na základe nastavenej teploty.
2. V režime AUTO nie je možné nastaviť rýchlosť ventilátora.

Režim COOL alebo HEAT

Zvoľte režim COOL/HEAT



Nastavte teplotu




Nastavte rýchlosť ventilátora



Režim DRY

Vyberte režim DRY



Nastavte požadovanú teplotu




Zapnite klimatizáciu



POZNÁMKA: V režime DRY nie je možné nastaviť rýchlosť ventilátora, pretože už bola riadená automaticky.

Režim FAN

Vyberte režim FAN



Nastavte rýchlosť ventilátora



Zapnite klimatizáciu




POZNÁMKA: V režime FAN nemôžete nastaviť teplotu. V dôsledku toho sa na vzdialenej obrazovke nezobrazuje žiadna teplota.

Nastavenie TIMER

TIMER ON/OFF - Nastavte čas, po ktorom sa jednotka automaticky zapne/vypne.


Nastavenie TIMER ON

Stlačením tlačidla TIMER spustíte sekvenciu času zapnutia.



Nastavenie TIMER OFF

Stlačením tlačidla TIMER spustíte časovú sekvenciu VYPNUTIA.





POZNÁMKA:

- Keď nastavíte TIMER ON alebo TIMER OFF, čas sa každým stlačením zvýši o 30 minút, až do 10 hodín. Po 10 hodinách až do 24 hodín sa bude zvyšovať v prírastkoch po 1 hodine. (Napríklad 5-krát stlačte, aby ste získali 2,5 h, a stlačte 10-krát, aby ste dostali 5 h.) Časovač sa vráti na 0,0 po 24.
- Zrušte ktorúkoľvek funkciu nastavením jej časovača na 0,0 h.

Nastavenie TIMER ON & OFF (príklad)

Majte na pamäti, že časové obdobia, ktoré nastavíte pre obe funkcie, sa vzťahujú na hodiny po aktuálnom čase.

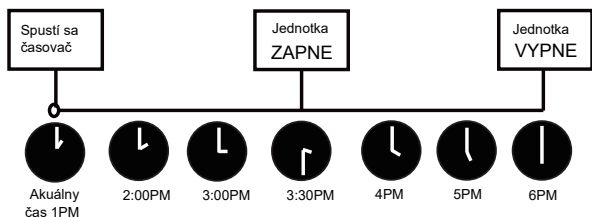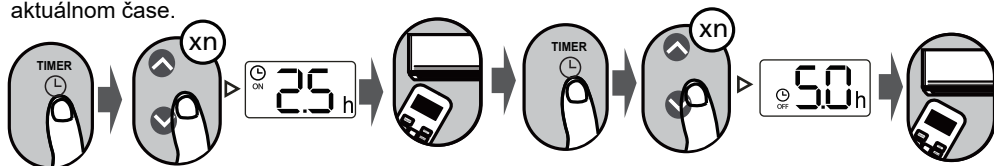


Príklad: Ak je aktuálny časovač 13:00, ak chcete nastaviť časovač podľa vyššie uvedených krokov, jednotka sa zapne o 2,5 hodiny neskôr (15:30) a vypne sa o 18:00.


How to Use Advanced Functions

Swing function

Press Swing button

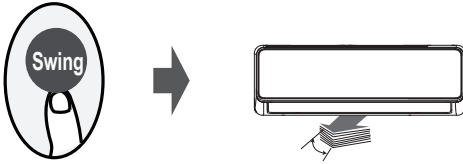


The horizontal louver will swing up and down automatically when pressing Swing button. Press again to make it stop.

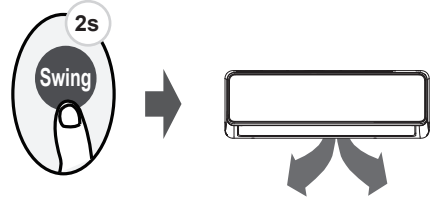

Keep pressing this button more than 2 seconds, the vertical louver swing function is activated. (Model dependent)

Airflow direction

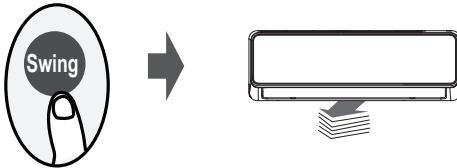

If continue to press the SWING button, five different airflow directions can be set. The louver can be move at a certain range each time you press the button. Press the button until the direction you prefer is reached.


NOTE: When the unit is off, press and hold **MODE** and **SWING** buttons together for one second, the louver will open for a certain angle, which makes it very convenient for cleaning. Press and hold **MODE** and **SWING** buttons together for one second to reset the louver(Model dependent).

LED DISPLAY



Press LED button

Press this button to turn on and turn off the display on the indoor unit.

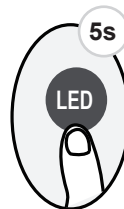

Press this button more than 5 seconds(some units)

Keep pressing this button more than 5 seconds, the indoor unit will display the actual room temperature. Press more than 5 seconds again will revert back to display the setting temperature.

Funkcia ECO/GEAR



Stlačením tohto tlačidla vstúpite do energeticky úsporného režimu v nasledujúcom poradí:

ECO → GEAR(75%) → GEAR(50%) → Predchádzajúci režim → ECO.....

Poznámka: Táto funkcia je dostupná len v režime COOL.

ECO prevádzka:

V režime chladenia stlačte toto tlačidlo, diaľkový ovládač upraví teplotu

automaticky na 24 C/75 F, rýchlosť ventilátora Auto na úsporu energie (iba pri nastavenej teplote)

Ak je nastavená teplota vyššia ako 24 C/75 F, stlačte tlačidlo ECO, rýchlosť ventilátora sa zmení na Auto, nastavená teplota zostane nezmenená.

POZNÁMKA:

Stlačením tlačidla ECO/GEAR alebo úpravou režimu alebo úpravou nastavenej teploty na nižšiu hodnotu .

Ak nastavíte teplotu nižšiu ako 24C/75 F funkcia ECO sa vypne.

Pri prevádzke ECO by mala byť nastavená teplota 24 C/75 F alebo viac, môže to mať za následok nedostatočné chladenie. Ak sa cítite nepohodlne, stačí znova stlačiť tlačidlo ECO, aby ste to zastavili.

GEAR operation:

Stlačením tlačidla ECO/GEAR vstúpite do prevádzky GEAR nasledovne:

75%(až 75% spotreby elektrickej energie)



50%(až 50% spotreby elektrickej energie)



Predchádzajúci režim nastavenia.

Pri prevádzke GEAR sa bude displej na diaľkovom ovládači striedať medzi spotrebou elektrickej energie a nastavenou teplotou.

Funkcia tichý režim



Ak chcete aktivovať/deaktivovať funkciu Tichý režim, podržte stlačené tlačidlo Ventilátor na viac ako 2 sekundy.

Kvôli nízkej frekvencii prevádzky kompresora môže dôjsť k nedostatočnému chladiacemu a vykurovaciemu výkonu. Stlačením tlačidla ON/OFF, Mode, Sleep, Turbo alebo Clean počas prevádzky zrušíte funkciu stíšenia.

Funkcia FP


Stlačte toto tlačidlo 2-krát počas jednej sekundy v režime HEAT a nastavení teploty na 16 alebo 20 C.



Jednotka bude pracovať pri vysokej rýchlosti ventilátora (keď je kompresor zapnutý) s teplotou automaticky nastavenou na 8 C/46 F.


Stlačením tlačidla On/Off, Sleep, Mode, Fan a Temp. tlačidlo počas prevádzky túto funkciu zruší.

Funkcia LOCK

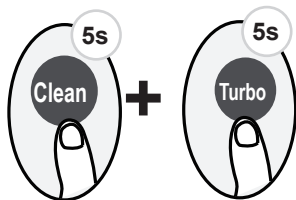

Ak chcete aktivovať funkciu uzamknutia, stlačte súčasne tlačidlo Clean a Turbo na viac ako 5 sekúnd. Všetky tlačidlá nereagujú, okrem opätovného stlačenia týchto dvoch tlačidiel na dve sekundy na deaktiváciu uzamknutia.

Funkcia SET

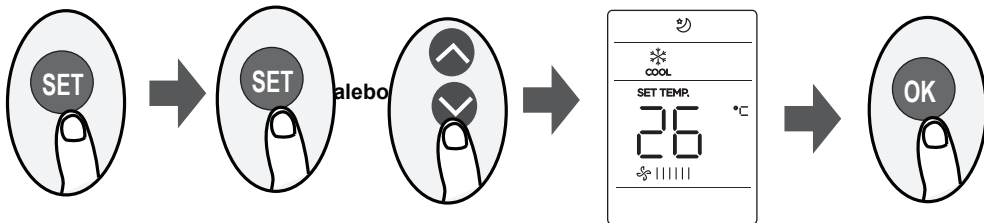

Stlačením tlačidla SET vstúpte do nastavenia funkcie a potom stlačením tlačidla SET alebo tlačidla TEMP vyberte požadovanú funkciu. Zvolený symbol bude blikať na ploche displeja, potvrďte stlačením tlačidla OK.

Ak chcete zrušiť zvolenú funkciu, vykonajte rovnaký postup ako vyššie.

Stlačením tlačidla SET môžete prechádzať prevádzkovými funkciami nasledovne:

Breeze Away* (☼) → Fresh* (∅) → Sleep (☾) → Follow Me (☺) → AP mode (📶)

[]: Ak má váš diaľkový ovládač tlačidlo Breeze Away, Fresh alebo Sleep, nemôžete pomocou tlačidla SET vyberte funkciu Breeze Away, Fresh alebo Sleep.

Sleep function (☾):

Funkcia SLEEP sa používa na zníženie spotreby energie počas spánku (a nepotrebujete rovnaké nastavenia teploty, aby ste zostali v pohodlí). Túto funkciu je možné aktivovať iba pomocou diaľkového ovládača.

Poznámka: Funkcia SLEEP nie je dostupná v režime FAN alebo DRY.

FRESH (∅):

Keď sa spustí funkcia FRESH,

UV-C lampa a generátor iónov sú pod napätím a pomôžu vyčistiť vzduch v miestnosti.

Breeze Away function (☼):

Táto funkcia zabraňuje priamemu prúdeniu vzduchu fúkajúceho na telo a dáva vám pocit, že si doprajete hodvábný chlad.

POZNÁMKA: Táto funkcia je dostupná len v režime Chladenie, Ventilátor a Odvlhčovanie.

Funkcia Nasleduj ma (☺)

Funkcia FOLLOW ME umožňuje diaľkovému ovládaču merať teplotu na jeho aktuálnom mieste a odosielať tento signál do klimatizácie každé 3 minúty. Keď používate režimy AUTO, COOL alebo HEAT, meranie okolitej teploty z diaľkového ovládača (namiesto zo samotnej vnútornej jednotky) umožní klimatizácii optimalizovať teplotu okolo vás a zabezpečiť maximálny komfort.

POZNÁMKA: Stlačením a podržaním tlačidla Turbo na sedem sekúnd spustíte/zastavíte pamäť funkcie funkcie Follow Me.

- Ak je aktivovaná funkcia pamäte, “On” sa na obrazovke zobrazí na 3 sekundy.
- Ak je funkcia pamäte zastavená, “Off” sa na obrazovke zobrazí na 3 sekundy.
- Keď je funkcia pamäte aktivovaná, stlačte tlačidlo ON/OFF, posun režimu alebo výpadok napájania nezruší funkciu Follow me.

AP function (📶):

Ak chcete vykonať konfiguráciu bezdrôtovej siete, vyberte režim AP. Pri niektorých jednotkách nefunguje stlačením tlačidla SET. Ak chcete vstúpiť do režimu AP, nepretržite stláčajte tlačidlo LED sedemkrát za 10 sekúnd.