

Návod na použitie DROP plus s reguláciou teploty

A, Miesta na inštaláciu vykurovacej tyče v radiátore:

Vertikálne umiestnenie v
spodnej časti radiátora



Horizontálne umiestnenie
v spodnej časti radiátora




Vertikálne umiestnenie vo
vrchnej časti radiátora



Horizontálne umiestnenie
vo vrchnej časti radiátora



B, Montáž rebríka s vykurovacou tyčou nie je možná vo vzdialenosti menšej ako 60 cm od zdroja vody (vaňa, umývadlo, sprchovací kút, wc).

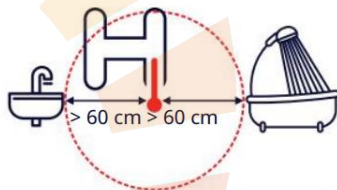


C, Montáž vykurovacej tyče

1, Odstráňte 2-dielnú prírubu (plastový golier).

2. Zaskrutkujte vykurovaciu tyč do radiátora pomocnou kľúča 22.

Špeciálne tesnenie, ktoré je použité na závitě umožňuje zaskrutkovanie až po koniec (min. 3 plné otáčky) a potom sa vráťte späť pol otáčky, aby ste vyrovnali hlavicu vykurovacej tyče. Výška tesnenia by mala byť max. 3 mm.

3, Vráťte 2-dielnú prírubu (plastový golier na svoje miesto).

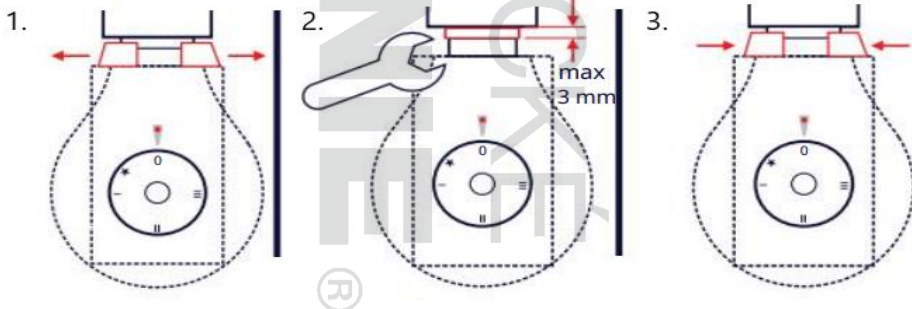

D, Naplňte radiátor vodou alebo glykolom cca 4-5 cm od vrchu, kvôli teplotnej rozťažnosti.

E, Pripojte rebrík k elektrickej sieti:



F, Pri prvom spustení a po výpadku prúdu sa vykoná automatický test na prítomnosť vody – **červená dióda** bliká rýchlo. Skúška trvá cca 2 minúty. Potom môžete nastaviť požadovaný program.

Režimy snímania vykurovacej tyče:

- **snímanie teploty vody v rebríku (0-65°C)** – intenzita sa nastavuje otočným kolieskom na hlavici (I. cca 20°C , II. cca 40°C, III. cca 65°C) – LED **dióda svieti na červeno**.

- **snímanie teploty vzduchu (0- 30°C)** – intenzita sa nastavuje otočným kolieskom na hlavici (I. cca 10°C, II. cca 20°C, III. cca 30°C) – LED **dióda svieti na oranžovo**.

Prepínanie medzi teplotou vzduchu a teplotou vody zmeníme podržaním spodnej časti otočného kolieska na 3 sek. LED dióda 2x zabliká.


Vykurovacia tyč je od výroby nastavená na snímanie teploty vody v rebríku.

TURBO režim (rýchlo ohrev, sušenie) – udržanie maximálnej teploty vody na 65°C počas 1, 2 alebo 3 hodín. Ak chcete aktivovať tento režim stlačte otočné koliesko v strede.

Jedným stlačením zapnete TURBO režim na 1 hod.

Dvomi stlačeniami zapnete TURBO režim na 2 hod.

Tromi stlačeniami zapnete TURBO režim na 3 hod.

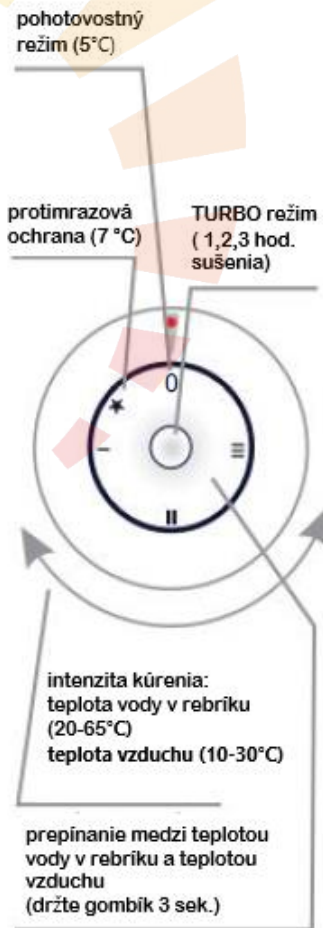

Chyby vykurovacej tyče:

Nepreerušovane svieti modré LED – nedostatok vody v rebríku

Modrá LED bliká 1 za sekundu – poškodená vykurovacia tyč, alebo teplotný senzor


Pri prechode do režimu regulácie teploty vzduchu **2x blikne modrá LED** – porucha snímača teploty vzduchu. Vykurovacia tyč sa vráti do režimu snímania teploty vody v rebríku. Pre opravu kontaktujte výrobcu.

Bezpečnostné pravidlá:

- 1, Vykurovaciu tyč by mala inštalovať kvalifikovaná osoba v súlade so všetkými platnými bezpečnostnými predpismi.
- 2, Vykurovacia tyč nesmie byť počas montáže, demontáže a údržby pod napätím.
- 3, Počas prevádzky musí byť vykurovacia tyč úplne ponorená vo vode. Nezapínajte vykurovaciu tyč keď je radiátor prázdny.
- 4, Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, ako aj osoby, ktoré nemajú skúsenosti alebo znalosť o spotrebiči, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o tom, ako používať spotrebič bezpečne a uvedomuje si riziká s tým spojené. Deti by sa so zariadením nemali hrať.

Záručné podmienky:

Záručná doba je 24 mesiacov od dátumu nákupu.

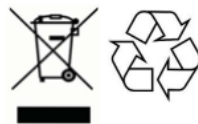

Záruka sa nevzťahuje na:

- použitie výrobku v rozpore s týmto návodom (napr. poškodenie tepelnej poistky alebo prepálenie vykurovacej tyče v dôsledku zapnutia radiátora bez vody.
- akékoľvek mechanické poškodenie počas montáže, demontáže alebo používania.
- neoprávnený zásah do vykurovacej tyče nad rámec bežnej montážnej činnosti. Poškodenie tesnenia na kryte tyče spôsobí stratu záruky.